

การตรวจสภาพ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ และรถยนต์บริการ

- » 1 รถยนต์รับจ้าง ร.ย. 6
- » 2 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ร.ย. 7
- » 3 รถยนต์สามล้อรับจ้าง ร.ย. 8
- » 4 รถยนต์บริการธุรกิจ ร.ย. 9
- » 5 รถยนต์บริการทัศนาจร ร.ย.10
- » 6 รถยนต์บริการให้เช่า ร.ย.11





ขั้นตอนการดำเนินการทางทะเบียน รถยนต์รับจ้าง และรถบริการ

การขออนุญาต(งานประกอบการรถรับจ้าง)



การตรวจสภาพรถ(ฝ่ายตรวจสภาพรถ)



การดำเนินการทางทะเบียน จดทะเบียนใหม่
โอน เป็นต้น งานทะเบียนรถรับจ้าง



รย.6 รถยนต์รับจ้าง



ขนาด สัดส่วน

ความยาวไม่เกิน	6.00 เมตร
ความกว้าง ไม่เกิน	2.50 เมตร
ความสูง ไม่เกิน	2.00 เมตร

กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1,500 cc

ลักษณะรถรับจ้าง

แก่งสองตอน แก่งสองตอนแวน แก่งสามตอน
แก่งสามตอนแวน นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน
นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน อื่นๆ ตามกรม
การขนส่งทางบกเห็นควร



รย .7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง



คุณลักษณะ

ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 800 ซี.ซี. ลักษณะรถ เป็นรถยนต์ 2 ตอน ตอนหน้ามี 2 ประตู ตอนหลังมีทางขึ้นลง สำหรับผู้โดยสาร ทางด้านซ้ายมือเพียงด้านเดียว(กฎกระทรวง ฉบับ 26 (2527)

เครื่องหมายใช้อักษรโรมัน “ TAXI “ ขนาด 7.5×30 เซนติเมตร อักษรมีความสูง 5 เซนติเมตรหนา 1 เซนติเมตร มีไฟ มองเห็นในเวลากลางคืน เครื่องหมายสหกรณ์ ฟันสีขาว ประตูทั้งสองข้าง ตัวเลขอักษรประจำหมวด หมายเลขทะเบียน ชื่อจังหวัด และ เส้นทาง




รย8. รถยนต์รับจ้างสามล้อ



คุณลักษณะ

ยาวไม่เกิน 4 เมตร กว้างไม่เกิน 1.5 เมตร
สูงไม่เกิน 2 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน
660 ซีซี (ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 KW) ขึ้นลงได้
เฉพาะด้านข้าง เท่านั้น

เครื่องหมาย TAXI บนหลังคา มองเห็นได้
ทั้งกลางวันกลางคืน พ้นหมายเลขทะเบียน ชื่อ
จังหวัด สีขาว ข้างรถ

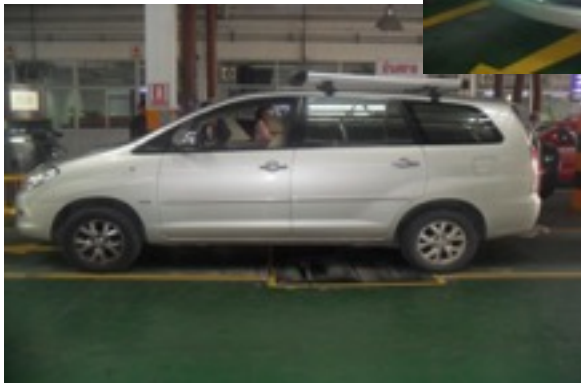

9.รถยนต์บริการธุรกิจ

- รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น

10.รถยนต์บริการทัศนาจร


- รถยนต์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
- บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

11. รถยนต์บริการให้เช่า

- รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ
- บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

TAXI (ร.ย.6)

- ความเป็นมา
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับรถ
- ลักษณะของรถ
- การตรวจสอบมาตรฐานค่าโดยสาร และชนิดมาตรฐานค่าโดยสาร
- ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ
- ข้อปัญหา

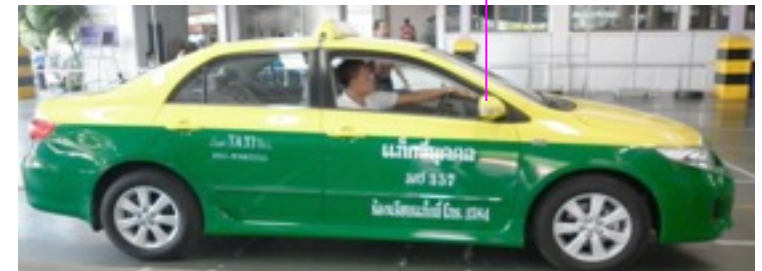

๑ . ความเป็นมาของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รย.6 TAXI METER)

- จดทะเบียนครั้งแรก (17 เมษายน 2535)
- ให้ใช้มาตรค่าโดยสารที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้(4 ม.ค.2553)
- ต้องมีวิทยุสื่อสารและต้องแสดงเครื่องหมายวิทยุสื่อสาร (26 ก.พ.2554)
- ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ (4 ธันวาคม 2557)
- รถยนต์รับจ้างประเภทบุคคลให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้เฉพาะรายเดือน (10 มกราคม 2557)



กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ยกเลิก กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (2539) , กฎกระทรวงฉบับที่ 29 (2541) , กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2542) , กฎกระทรวงฉบับที่ 376 (2544) , กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (2545) , กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (2548) , กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (2548)

ข้อ 3 รถรับจ้าง รถยนต์รับจ้างประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

ข้อ 4 บังคับใช้ รถที่จดทะเบียนตั้งแต่ **17 เมษายน 2535**

ข้อ 5 รถรับจ้างต้องเป็น เก๋งสองตอน เก๋งสองตอนแวน เก๋งสามตอน เก๋งสามตอนแวน
นั่งสองตอน นั่งสองตอนแวน นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน
อื่นๆ ตามกรมการขนส่งทางบกเห็นควร

ทั้งนี้ ต้องมี**ประตู**ไม่น้อยกว่า**สี่ประตู** กว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร สูงไม่เกิน 2 เมตร เครื่องยนต์**ไม่ต่ำกว่า 1500 CC**

* กรณีรถนั่ง สองตอนแวน นั่งสามตอน นั่งสามตอนแวน

กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

- ข้อ 6** ห้ามติดตั้ง Central Lock ห้ามมีวัสดุใดมาปิดบังกระจก
- ข้อ 7** ติดตั้งวัสดุกันระหว่างผู้ขับรถกับคนโดยสารหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 8** ต้องมีและใช้มาตรค่าโดยสาร แสดงจำนวนเงิน ระยะทาง เวลา
- ข้อ 9** ต้องมีวิทยุสื่อสารและต้องแสดงเครื่องหมายวิทยุสื่อสาร
* จดก่อน 26 กุมภาพันธ์ 2540 จะมีหรือไม่ก็ได้ *
- ข้อ 10** ให้ใช้ CNG+B หรือ CNG (ก่อน 24 ตุลาคม 2550 มีหรือไม่ก็ได้)
- ข้อ 11** สี (1) บุคคลธรรมดาเขียว-เหลือง
เขียวล่างสุดถึงที่ปิด-เปิดประตู ขนากับพื้นรอบตัวรถ
เหลือง ต่อจากเขียวถึงหลังคารถ
(2) นิติบุคคล ตามแบบที่นายทะเบียนเห็นควร

กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 12 มีเครื่องหมายอักษรโรมันว่า (TAXI METER) อยู่ในกรอบขนาด

ยาว 60 ซม. กว้าง 15 ซม.

มองเห็นจากหน้ารถ มีไฟมองเห็นกลางคืน



ข้อ 13 กรณีผู้ขับรถไม่ประสงค์จะทำการรับจ้าง ให้แสดงเครื่องหมาย **งดรับจ้าง**

แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมขนาด สูง 10 ซม. หน้า 22 ซม. พื้นสีขาวตัวอักษรและ กรอบ สีแดง

ข้อ 14 รถมีอายุ 9 ปี นับจากขึ้นจดทะเบียนครั้งแรก ก่อน 26 ธันวาคม 2548 อายุใช้งาน 12 ปี

กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550

ข้อ 16 เจ้าของรถต้องติดอัตราค่าจ้างบรรทุกและอัตราค่าจ้างเพิ่ม ณ ที่ที่คนโดยสารเห็นได้ชัด ตามนายทะเบียนประกาศกำหนด

ข้อ 17 ระเบียบหรือประกาศออกตามกฎหมาย ฉบับที่ 26 (2539) ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้



ลักษณะของรถ TAXI METER

๑.ข้อความ
TAXI METER

มีใบเสร็จรับเงิน

เครื่องหมายตรวจสภาพ

เครื่องหมายเสียภาษี

ห้ามมีวัสดุอื่นๆที่มาปิดบัง (นอกจากเครื่องหมายที่ทางราชการกำหนด)



ลักษณะของรถ TAXI METER



ตรวจวัสดุปิดบัง(ห้ามติด)



ตรวจขนาดยาง
เทียบกับข้อมูลหน้า 18

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่	
วัน เดือน ปี	รายการบันทึก
08 เม.ย.54	มาตรฐานโดยสารชนิด 3T8 หมายเลข 20103800
	จำนวน PULSE 2540 ขนาดวงล้อและยาง 195-65 R15
	รหัสเครื่อง 081-1746635
	ติดตั้งระบบก๊าซ CNG ผู้ผลิตเดิม ผู้ตรวจและกดออก
	ตั้งวันอายุ 10 มีนาคม 2557

ตรวจเครื่องหมายข้างรถ

๑. เลขทะเบียนรถ

๒. 1584

๓. เครื่องหมายสทกรณ์

๔. เรียก TAXI โทร

ลักษณะของรถ TAXI METER




- ๑ .ตรวจข้อความที่กระจกหลัง
- ๒ .ตรวจว่าติดฟิล์มกรองแสงหรือไม่

ตรวจระบบไฟ




ตรวจระบบแก๊สรถยนต์

ลักษณะของรถ TAXI METER

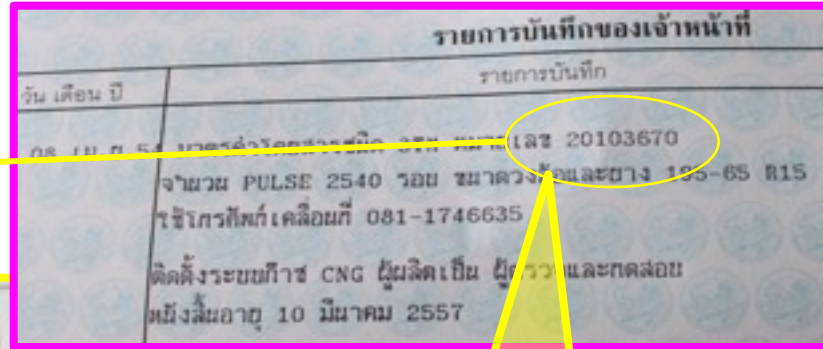

๓. ตำแหน่งติดตั้ง

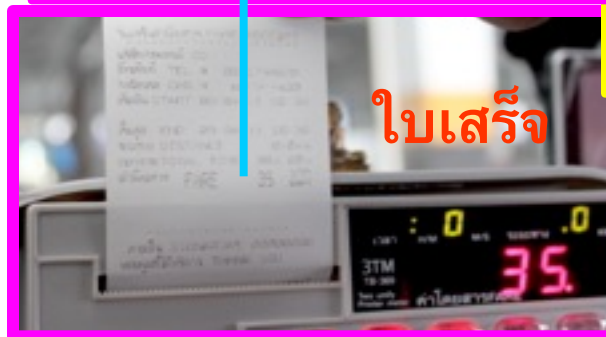

๒. ซีลตะกั่ว



ตรวจสอบมิเตอร์

๑. เลขประจำมาตรค่าโดยสาร



- ตรวจ กท.ย่อ
- ตรวจตารางค่าโดยสาร
- ตรวจบัตรประจำตัวผู้ขับรถ

มาตราค่าโดยสารที่ใช้ในรถแท็กซี่(TAXI METER)

รุ่นที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เช่น

๑. APOLLO รุ่น AP -7 , AL 99

๒ . PEACE

๓ . 3 TM รุ่น TB -18 , TB - 21

๔ . TA – 12 , TA - 16

๕ . ESFAME



รุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เช่น

๑ . APOLLO รุ่น DG -5 , DG -6

๒ . PRINTAX รุ่น V 2.0 , V 2.5

๓ . 3 TM รุ่น TB-369

๔ . ROYAL รุ่น RP – 11



วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) APOLLO รุ่น AP-7



๑ .กดปุ่มความจำ **13** ครั้ง
ขึ้น **2540** (รอบสัญญาณเครื่องยนต์)



๒ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ **14** และ **15**
เลข **0912 4892** (เลขมิเตอร์)



๓ .ตรวจดูจากรายการทะเบียนรถหน้า 18

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่	
วัน เดือน ปี	รายการบันทึก
08 เม.ย.54	มาตรค่าโดยสารชนิด 3TH หมายเลข 20103670
	จำนวน PULSE 2540 รอบ ขนาดวงล้อและยาง 195-65 R15
	โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-1746635
	ผู้ตรวจและควบคุม
	ผู้ตรวจและควบคุม
	ผู้ตรวจและควบคุม

ทะเบียนรถ หน้า 18

วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) APOLLO รุ่น AL 99



๑ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 5 และ 6
ขึ้น 0808 5177 (เลขมิเตอร์)



๒ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 7
ขึ้น 2540 (รอบสัญญาณเครื่องยนต์)




วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) **ESFAME**

มาตรค่าโดยสารระบบสัมผัส



๑. นิ้ววางที่ปุ่ม จ่ายแล้ว

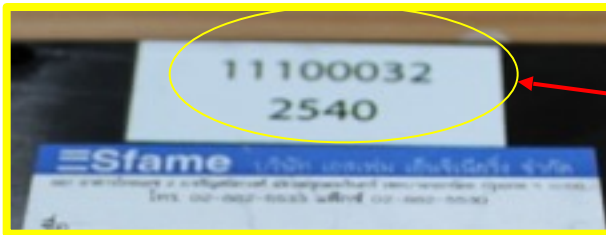

๑. ชั้น 1110 0032 (เลขมิเตอร์)

๒. ชั้น 2540 (รอบสัญญาณ
เครื่องยนต์)



วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) 3 TM



๑. กดปุ่ม เปิด

๒. กดปุ่ม หยุด

๓. กดปุ่มความจำ 2 ครั้ง

วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) TA-16



๑ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 5 และ 6
ขึ้น 0502 0536 (เลขมิเตอร์)



๒ .กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 7
ขึ้น 2540 (รอบสัญญาณเครื่องยนต์)



วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) APOLLO รุ่น DG-5

๑. กดให้เลขแสดงในช่องเวลา



๑. กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 6
ขึ้น 540520 (เลขมิเตอร์)



๒. กดปุ่มความจำ ครั้งที่ 9
ขึ้น 2540 (รอบสัญญาณเครื่องยนต์)



วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) **PRINTAX**



๑. กดปุ่ม เปิดเครื่อง

๒. กดปุ่มตั้งค่า ๑ ครั้งขึ้น
063 0433 (เลขมิเตอร์)



๓. กดปุ่มตั้งค่าครั้งที่ ๒ ขึ้น
2540 (รอบสัญญาณเครื่องยนต์)

วิธีตรวจสอบมาตรฐานค่าโดยสาร (TAXI METER) 3 TM



๑ .กดปุ่มเปิด

๒ .กดปุ่มตั้งค่า ๒ ครั้ง(จะ
แสดงเลข และรอบ)



วิธีตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร (TAXI METER) ROYAL RP-11

มาตรค่าโดยสารระบบสัมผัส

๑ .กดปุ่มเปิด

๒ .กดปุ่มตั้งค่า



ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานค่าโดยสาร



๔. ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ TAXI METER



๑ .ตรวจความถูกต้องของตัวรถ

๑.๑ ตรวจความถูกต้องของเลขตัวรถ
เลขเครื่องยนต์

๑.๒ ตรวจถังก๊าซ เลขถังก๊าซ

๑.๓ ตรวจสอบสีรถตามเงื่อนไขสี สภาพสี

๑.๔ ตรวจเครื่องหมายต่างที่จะต้อง

แสดงสำหรับ **รถTAXI METER**



- กระจก(วัสดุที่มาปิดบัง)

- ด้านข้าง

- ด้านหลัง

๑.๕ ตรวจยาง (ขนาดยาง สภาพยาง)

๔. ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ TAXI METER(ต่อ)

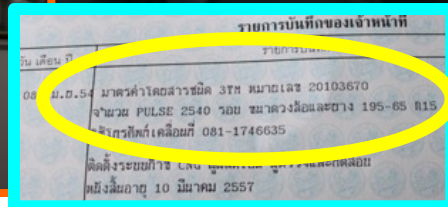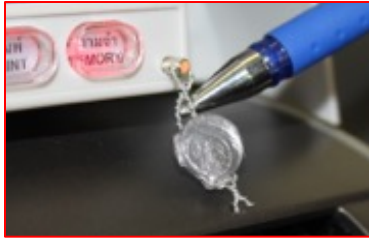

๑ .ตรวจสอบความถูกต้องของตัวรถ(ต่อ)

- ตรวจสอบประตู(สภาพ central lock)
- ตรวจสอบมาตรค่าโดยสาร
- ตรวจสอบบัตรผู้ประจำรถ
- ตรวจสอบตารางค่าโดยสาร
- ตรวจสอบป้ายทะเบียนย่อ (กท ย่อ)



การนับรอบรถแท็กซี่มิเตอร์

** รถที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี **

มค.	→	กค.		
กพ.	→	สค.		
มีค.	→	กย.		
เมย.	→	ตค.		
พค.	→	พย.		
มิย.	→	ธค.		

** รถที่จดทะเบียนเกิน 7 ปี **

มค.	→	พค.	→	กย.
กพ.	→	มิย.	→	ตค.
มีค.	→	กค.	→	พย.
เมย.	→	สค.	→	ธค.

หมายเหตุ

1. รถที่จดทะเบียนก่อน วันที่ 26 ธค. 2548 มีอายุการใช้งาน 12 ปี
- ให้ดูรถที่กำลังจะครบ 12 ปี ดูปี -2546 ดูเดือนปัจจุบันด้วย
2. รถที่จดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 26 ธค. 2548 มีอายุการใช้งาน 9 ปี เท่านั้น
- ให้ดูรถที่กำลังจะครบ 9 ปี ดูปี-2549 ดูเดือนปัจจุบันด้วย



สวัสดีครับ

